





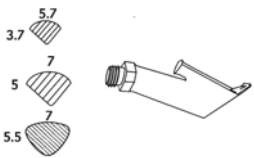




Насадки и принадлежности для аппаратов LEISTER Триак, Диод и Велдинг Пэн, Хот-Джет, Лабор, Гибли для сварки прутком

107.144 100.303 107.154		Стандартная насадка \varnothing 5 мм для Хот-Джета S и Лабора S Стандартная насадка \varnothing 5 мм для Триака S, Триака PID, Диода S и Диода PID Стандартная насадка \varnothing 5 мм для Гибли
106.996		Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Насаживается на стандартную насадку
106.989 106.990 106.991		Насадка быстрой сварки для круглого прутка \varnothing 3, \varnothing 4 или \varnothing 5 мм. Насаживается на стандартную насадку
106.992 106.993		Насадка быстрой сварки для профильного прутка 5,7x3,7 мм или 7x5 мм. Насаживается на стандартную насадку
107.137		Насадка быстрой сварки для плоского прутка 8x2 мм. Насаживается на стандартную насадку
106.983 106.984		Насадка быстрой сварки для круглого прутка \varnothing 3 или \varnothing 4 мм. Насадка быстрой сварки с клином для круглого прутка \varnothing 3 или \varnothing 4 мм.
113.666 113.399		Навинчиваются на Триак, Диод или Велдинг Пен.
106.985 106.986 113.370		Насадка быстрой сварки для профильного прутка 5,7 или 7 мм. Насадка быстрой сварки с клином для профильного прутка 5,7 или 7 мм.
		Навинчиваются на Триак, Диод или Велдинг Пен..
106.988		Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Навинчивается на Триак, Диод или Велдинг Пен.
106.997		Торцевая фреза \varnothing 5,5 мм для расшивки шва перед сваркой